

スピードダイヤル設定

スピードダイヤルに設定する

スピードダイヤルに設定しておくで、通常のアドレス帳より簡単な操作で電話がかけられます。

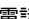

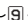



メニュー ➡ 電話機能 ➡ スピードダイヤル設定

1 0～9のいずれかを選び、●を押す。


2 アドレス帳を選び、●を押す。

- 電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時：上記操作のあと⦿（電話番号選択）➡●
- 上書き登録時：上記操作のあと「はい」選択➡●


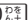

アドレス帳からスピードダイヤルに設定する

- 相手のアドレス帳の詳細を表示している状態からでも、スピードダイヤルに設定できます。このときは、次の操作を行います。
- 電話番号選択 ➡  (メニュー) ➡ 「スピードダイヤル追加」選択 ➡  ➡  ~  選択 ➡ 
- 上書き登録時：上記操作のあと「はい」選択 ➡ 

注意 ➡ スピードダイヤルに設定した相手のアドレス帳を削除したり、電話番号を編集したときは、設定した電話番号はスピードダイヤルから削除されます。



補足 ➡  に登録した相手には、スイッチ付イヤホンマイクなどを利用して、電話をかけられます。

スピードダイヤルで電話をかける




1 スピードダイヤルに登録済の   ~  のいずれかを押す。

2  を押す。

相手の名前または電話番号が表示されます。




- スピードダイヤルリストから相手を選び、 を押しても電話をかけられます。
-  を長く（1秒以上）押すと、TVコールがかかけられます。（スピードTVコール）

1 件削除 スピードダイヤルを1件ずつ削除します。


メニュー ➡ **電話機能** ➡ **スピードダイヤル設定**
 削除する番号選択 ➡  (メニュー) ➡ 「削除」選択 ➡ 
 ➡ 「はい」選択 ➡ 

補足 ➡ スピードダイヤルを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。

設定リセット すべてのスピードダイヤル設定を、お買い上げ時の状態に戻します。

メニュー ➡ **電話機能** ➡ **スピードダイヤル設定**
 (メニュー) ➡ 「設定リセット」選択 ➡  ➡ 「はい」
 選択 ➡ 

スイッチ付イヤホンマイクを利用して電話をかける

■待受中にスイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く（1秒以上）押すと、スピードダイヤルの  に登録した相手に電話をかけることができます。

- 電話を切るときは、スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く（1秒以上）押します。